

SUPREME

УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОБІЛЬНИЙ
БІОТУАЛЕТ



Арт. 4999

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	3
2.УМОВНІ ЗНАКИ В ІНСТРУКЦІЇ.....	3
3. РОЗПАКУВАННЯ.....	4
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ОПИС ЧАСТИН	
4. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ	8
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....	8
6. ЗБЕРІГАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ.....	9
7.САНТЕХНІЧНІ ПРИНАДЛЕЖНОСТІ.....	9
8. ВИРОБНИК ТА ІМПОРТЕР	10

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вітаємо з придбанням цього виробу!

Перед використанням виробу прочитайте та дотримуйтеся цієї інструкції з експлуатації, а особливо вказівок з техніки безпеки. Використовуйте виріб лише так, як описано в цьому посібнику, щоб уникнути травм або пошкоджень.

Збережіть цей посібник для використання в майбутньому. Якщо товар передається, ці інструкції також повинні бути включені.

Сподіваємося, вам сподобається ваш мобільний туалет.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ В ІНСТРУКЦІЇ



Цей знак позначає сигнальне слово **УВАГА** і попереджає про можливі травми або пошкодження майна, а також пошкодження пристрою.



Щоб уникнути подряпин і пошкоджень під час складання підкладіть під компоненти м'яку прокладку.



Корисні поради та інформація.



Дотримуйтеся інструкцій.



Відкриваючи упаковку, не використовуйте ніж або подібні гострі предмети, щоб не подряпати пристрій.

3. РОЗПАКУВАННЯ

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



- Небезпека для життя через удушення/проковтування.
Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей і негайно утилізуйте його. Також тримайте дрібні деталі в недоступному для дітей місці.


НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



ОПИС ЧАСТИН ВИРОБУ

№.	Найменування
1	Зйомне сидіння унітазу
2	Зйомна кришка
3	Кришка для резервуара для промивної води
4	Туалетний бачок
5	Насос
6	Бак для промивної води (макс. об'єм заповнення 21 л)
7	Бак для стічної води (макс. місткість 22 л)
8	Повзунок
9	Поворотна зливна труба
10	Заглушка для зливної труби
11	Кнопка вентиляції
12	Ручка повзунка
13	Індикатор рівня бака для стічних вод
14	Вентиляція
15	Важіль розблокування
16	Колесо для транспортування
17	Вбудований тримач для туалетного паперу
18	Бак для промивної води з ручкою для перенесення
19	Бак для стічної води з ручкою для перенесення
20	Слайдер для безінструментального зняття сидіння та кришки унітазу

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

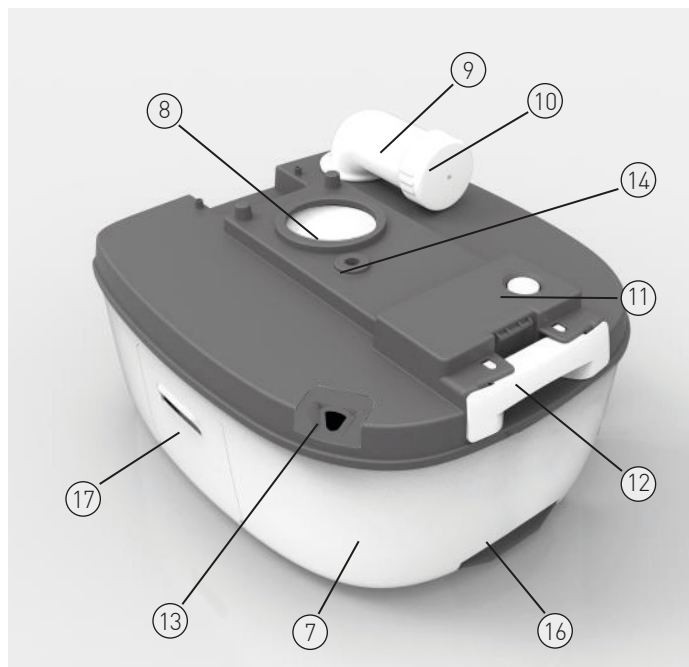

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

A




B



C



D

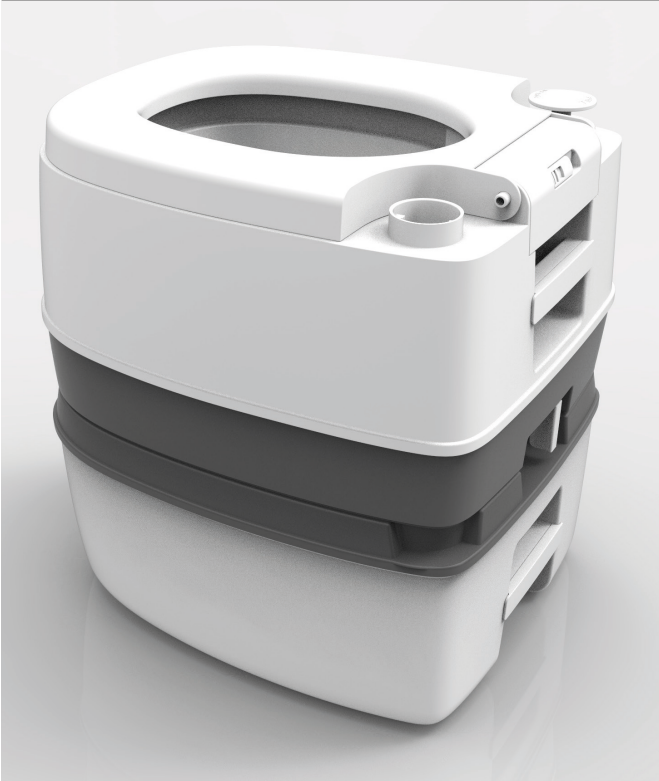


E



F



G

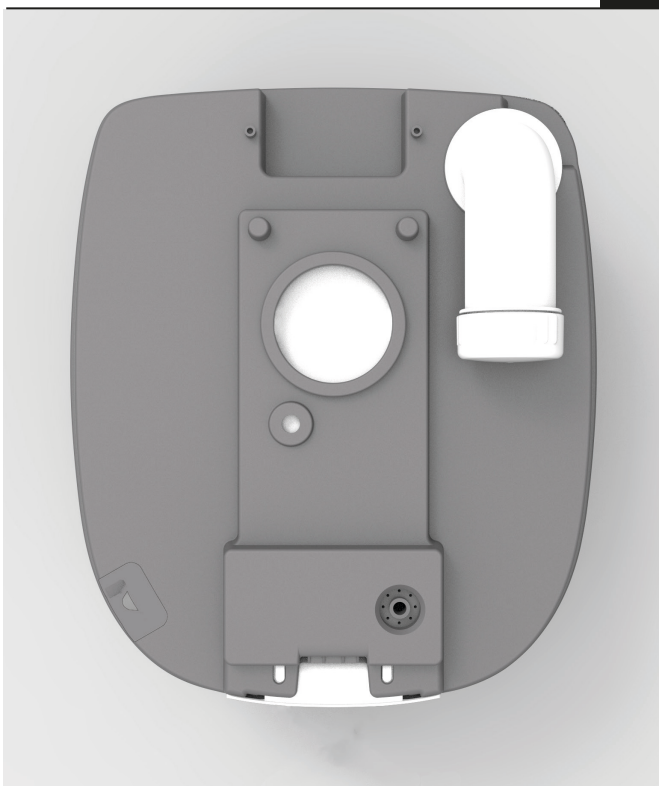

H



4. ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ



A

Посуньте важіль розблокування (15) ліворуч, щоб відокремити бак для промивної води (6) від бака для стічної води (7).

B

Поверніть зливну трубу (9) вгору та додайте гігієнічну рідину для бака для стічної води. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій щодо дозування на пляшці. Заповніть свіжою водою.

C

Закрутіть заглушку (10) на зливну трубу (9). Тепер поверніть спорожнювальну трубку назад у вихідне положення. Знову зберіть обидві частини унітазу, натиснувши резервуар для змивної води на резервуар для стічної води.

D

Налийте необхідну кількість санітарної рідини в бак для промивної води (6) відповідно до інструкцій щодо дозування на пляшці. Наповніть бак для промивної води свіжою водою (макс. 21 літр).

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ



Не використовуйте звичайний туалетний папір, оскільки він може забити зливний патрубок.

Використання взимку:

Використовуйте прилад лише в приміщенні!

E

Відкрийте та закрийте повзунок (8) один раз, опустивши сидіння унітазу (1) і закривши кришку (2).

F

Змийте унітаз свіжою водою за допомогою насоса (5). Відкрийте повзунок (8), щоб злити вміст унітазу в бак для стічної води (7). Потім знову закрийте слайд. Індикатор рівня (13) повідомляє, чи потрібно спорожнити бак для стічної води (зелений = порожній / червоний = повний).

G

Від'єднайте бак для стічної води (7) (див. мал. A) і спорожніть його на затвердженому місці утилізації відходів (або в звичайному туалеті).

H

Спорожніть бак для стічної води через зливну трубу (9). Під час зливу натисніть кнопку вентиляції (11), щоб уникнути розбризкування (натискайте лише тоді, коли зливний патрубок спрямований вниз).

6. ЗБЕРІГАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ



Зберігайте туалет чистим і сухим. Змащуйте ущільнювачі.

Кришку унітазу та сидіння можна зняти без інструментів для швидкого та легкого очищення. Просто потягніть повзунок на задній частині унітазу вправо. Потім ви зможете легко зняти та знову приєднати обидва компоненти.



7. САНТЕХНІЧНІ ПРИНАДЛЕЖНОСТІ

Сантехнічні аксесуари гарантують безпроблемне та комфортне користування вашим портативним туалетом. Вони пригнічують неприємні запахи, зменшують газоутворення, очищають запчастини виробу, сприяють руйнуванню твердих компонентів і продовжують термін служби унітазу.

Гігієнічні рідини та легкорозчинний спеціальний туалетний папір від Enders доступні як аксесуари.

МІКРОБІОЛОГІЧНІ САНІТАРНІ ДОБАВКИ

- потужні завдяки мікроорганізмам
- нагороджений "Блакитним янголом"
- легко піддається біологічному розкладанню

ENSAN BLUE 1L **Арт.: 4976**

~ на 200 літрів стічної води з 1 літром санітарної рідини

ENSAN BLUE 2.5L **Арт.: 4977**

~ на 500 літрів стічної води з 2,5 літрами санітарної рідини

ENSAN RINSE 1L **Арт.: 4978**

~ на 200 літрів стічної води з 1 літром санітарної рідини

САНТЕХНІЧНІ ПРИНАДЛЕЖНОСТІ

ENSAN BLUE 2,5L **Арт.: 5017**

~ на 250 літрів стічної води з 2,5 літрами санітарної рідини

ENSAN BLUE 5L **Арт.: 5018**

~ на 500 літрів стічної води з 5 літрами санітарної рідини

ENSAN GREEN 1L

Арт.: 4980

~ на 130 літрів стічної води з 1 літром санітарної рідини

ENSAN RINSE 1L

Арт.: 4984

~ на 150 літрів стічної води з 1 літром санітарної рідини

ENSAN TABS BLUE

Арт.: 5013

15 шт у баку для бака для стічної води

Туалетний папір

SOFT-WC-PAPIER

Арт.: 5005

4 двохшарових рулони по 300 аркушів в упаковці

8. ВИРОБНИК ТА ІМПОРТЕР

Виробник: Enders Colsman AG

Brauck 1, D-58791 Werdohl, Germany

Імпортёр: ТОВ «Клімат та Інновації»

04070 Україна, г. Київ,

ул. Сагайдачного, 16-Б, оф. 11

Тел.: +380 (44) 225-86-10

info@enders.com.ua

**Ми залишаємо за собою право вносити колірні та технічні зміни
для покращення продукту.**